


CZĘŚCI LKT




Wskaźniki



Wał napędowy

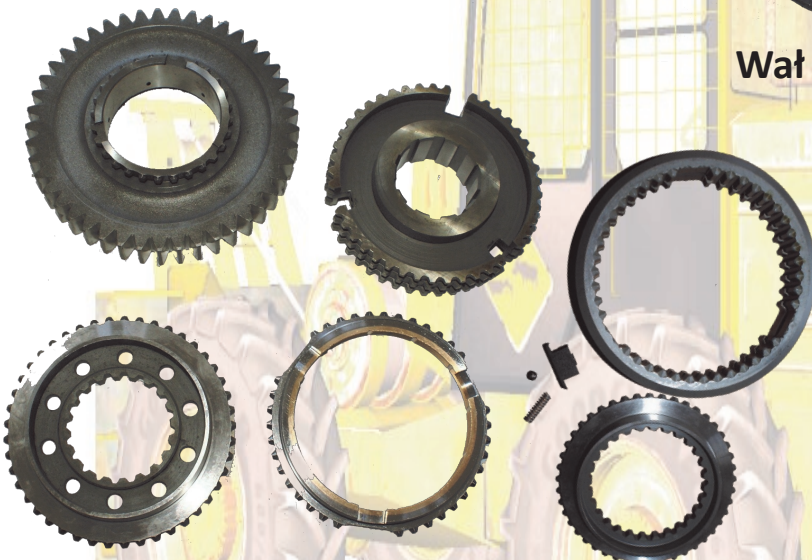

Synchronizator kompletny

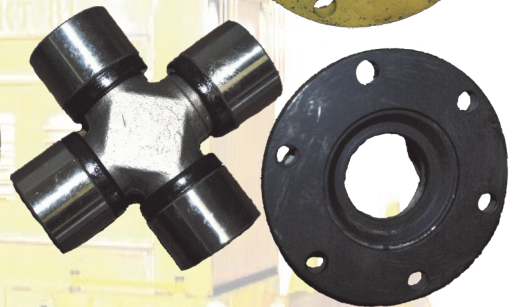

Krzyżak i flansa wału



Wałki sprzęgłowe



Komplet skrzyni napędu pomp





F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK, SPRZĘT LEŚNY WOJCIECH MAGDZIARZ

Trzcianka, ul. Sikorskiego 55A, tel. 67 216 37 71, www.lesnik.trz.pl

tel. 67 216 37 17, tel. kom 604 677 381, e-mail: lesnik@trz.pl

CZĘŚCI LKT

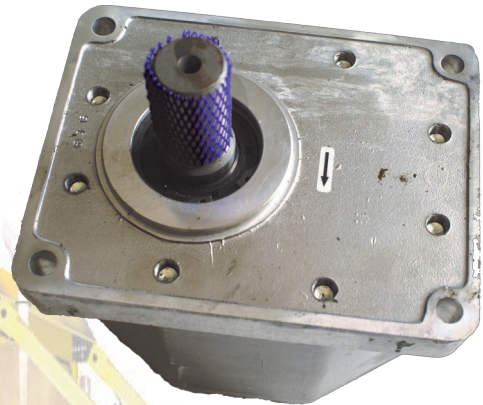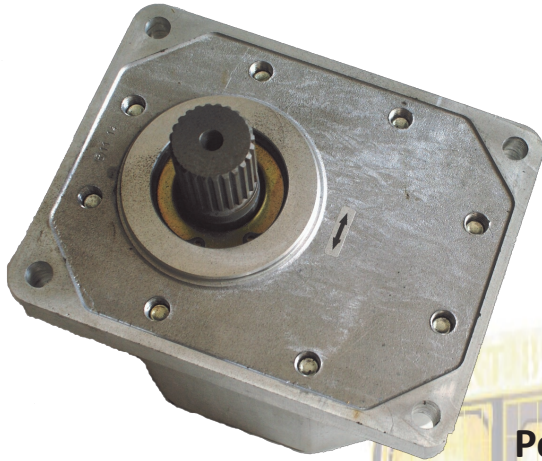


Pompy



Orbitrole



Cylinder sprzęgła wciągarki

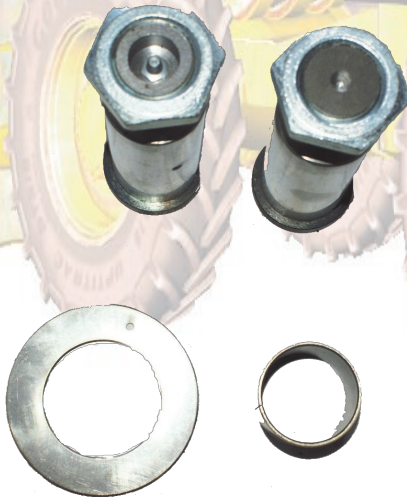

Sworznie



Siłownik taśmy hamulca wciągarki



F.H.U.P. A-Z MOT-LEŚNIK, SPRZĘT LEŚNY WOJCIECH MAGDZIARZ

Trzcianka, ul. Sikorskiego 55A, tel. 67 216 37 71, www.lesnik.trz.pl

tel. 67 216 37 17, tel. kom 604 677 381, e-mail: lesnik@trz.pl